



VEX Technische Information

MONTAGE / DEMONTAGE

Montage

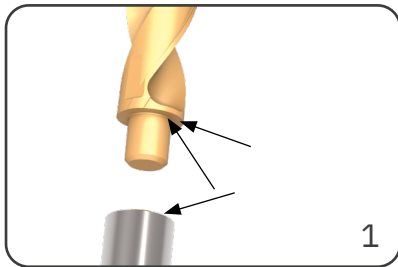


Reinigen der Zentrierdurchmesser und der Anschlagflächen am VEX-Spiralbohrer und am Grundkörper.

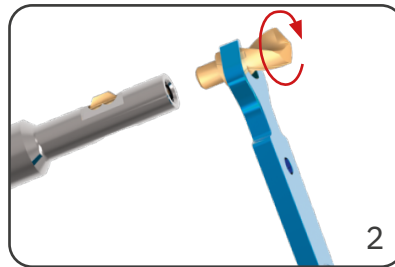

Mit einem Gabelschlüssel in den dafür vorgesehenen Schlüsselweite am VEX- Spiralbohrer, diesen fest auf den Grundkörper aufschrauben.

Drehmoment / Drehmoment-schlüssel siehe Seite 207.

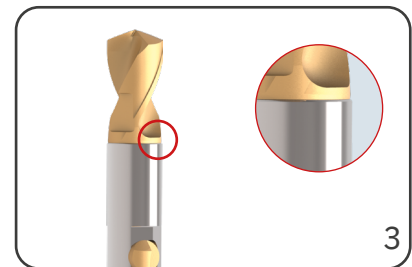

Prüfen des Lichtspaltes. Nach dem Festziehen des VEX- Spiralbohrers auf dem VEX- Grundkörper muss geprüft werden, dass kein Lichtspalt an der Anschraubstelle zwischen diesen beiden Teilen mehr sichtbar ist.

Gründe für einen Lichtspalt und Korrektur

Grund

Verschmutzung zwischen Bohrer und Grundkörper.

Spiralbohrer ist nicht genügend stark angezogen.

Adaptionsflächen sind beschädigt.


Abhilfe

Zerlegen und reinigen.

Spiralbohrer stärker anziehen.

Spiralbohrer und/oder Grundkörper austauschen.

Demontage

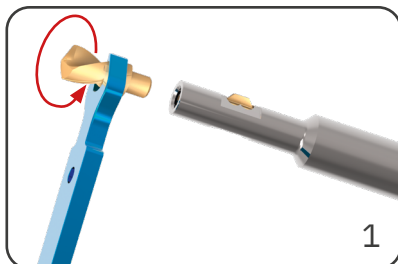

Reinigen der Zentrierdurchmesser und der Anschlagflächen am VEX-Spiralbohrer und am Grundkörper.