



SNAP 2-4


WECHSEL MESSERGEHÄUSE / STEUERBOLZEN

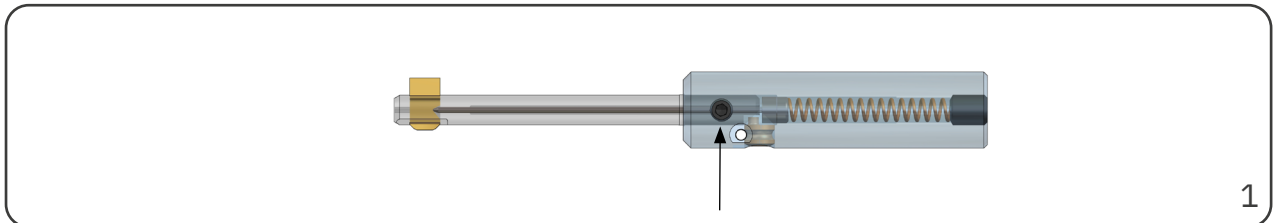


Schritt 1: Klemmschraube des Messergehäuses abschrauben.

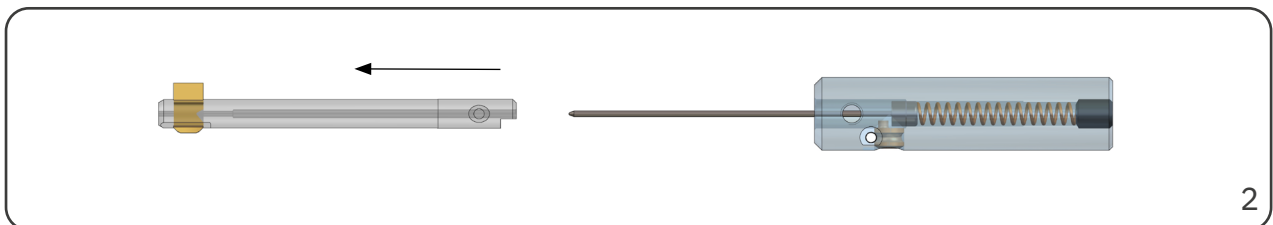


Schritt 2: Messergehäuse aus dem Grundkörper herausziehen.

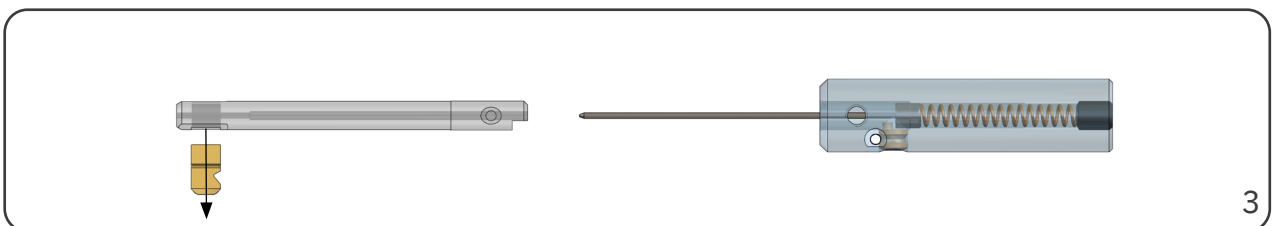

Schritt 3: Messer aus dem Messergehäuse entfernen.

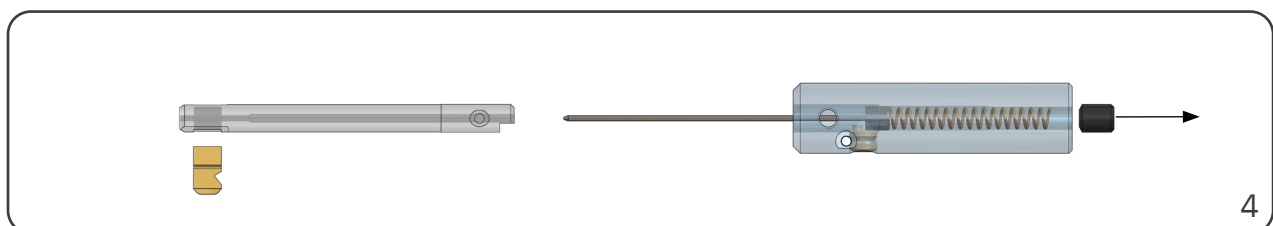


Schritt 4: Gewindestift lösen und entfernen.

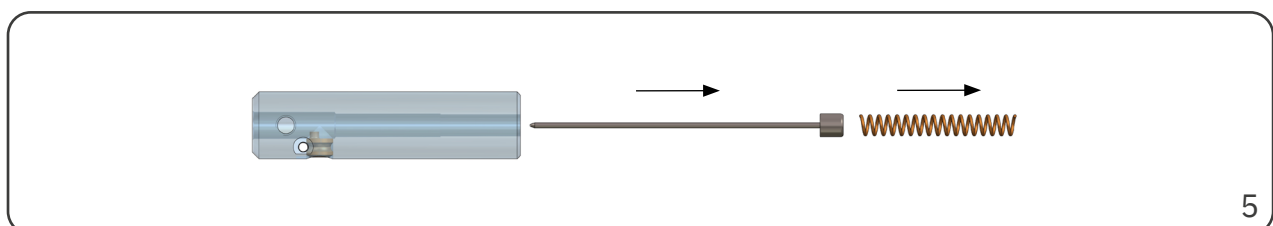


Schritt 5: Druckfeder und Steuerbolzen aus dem Grundkörper herausnehmen, indem die Spitze des Steuerbolzens in Richtung des Grundkörpers gedrückt wird.

SNAP 2-4


WECHSEL MESSERGEHÄUSE / STEUERBOLZEN

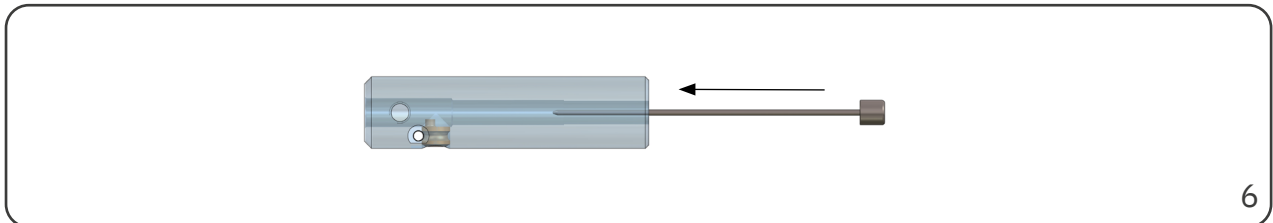


Schritt 6: Den neuen Steuerbolzen in das hintere Ende des Grundkörpers einführen.

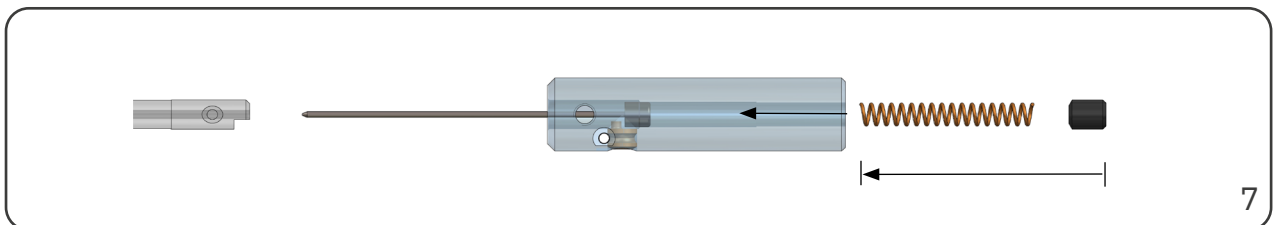


Schritt 7: Die alte Druckfeder wieder in den Grundkörper einfügen, die Stellschraube anbringen und festschrauben, bis diese mit dem Grundkörper abschliesst.

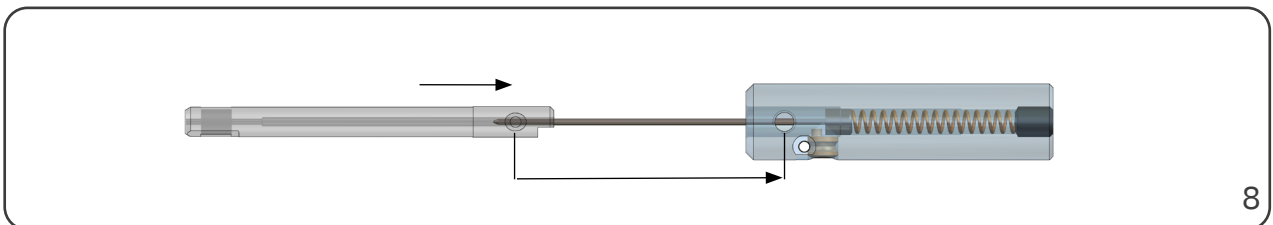

Schritt 8: Spitze des Steuerbolzens in das neue Messergehäuse einführen und dieses in den Grundkörper einschieben. Die Fixierausparung für die Klemmschraube exakt unter der Öffnung des Klemmschraubenlochs positionieren. Anschliessend die Klemmschraube einsetzen und festziehen, sodass diese bündig unter der Oberfläche des Grundkörpers liegt.

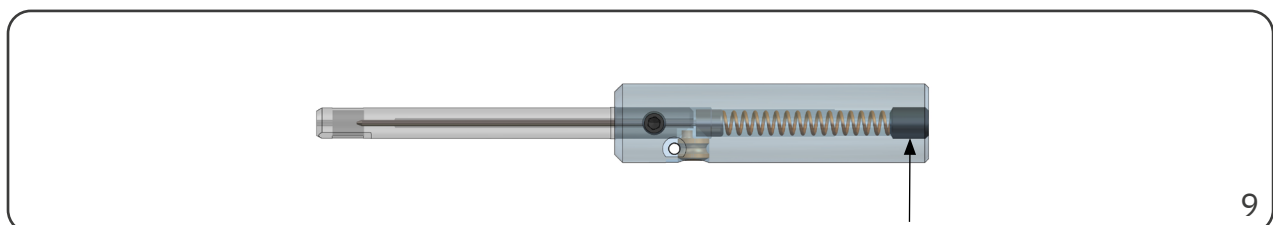

Schritt 9: Federspannung auf den Standardwert zurücksetzen – Stellschraube 4 x 360 ° im Uhrzeigersinn drehen.

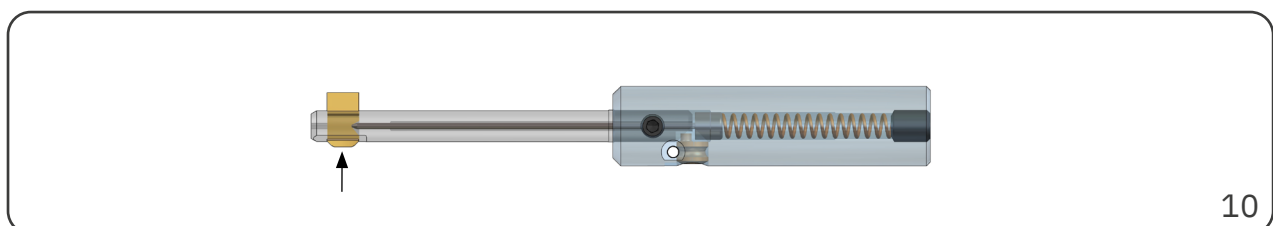

Schritt 10: Zum Einsetzen des Messers die Anweisungen in unserem Katalog oder Anleitungsvideo befolgen.