



BSF Standard/Air/Manual


WECHSEL MESSERGEHÄUSE

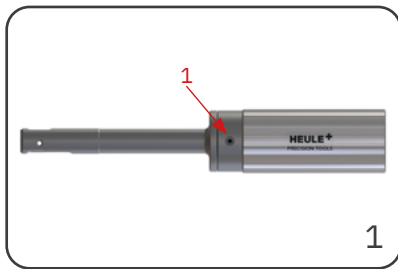


Die drei Feststellschrauben **(1)** lösen.

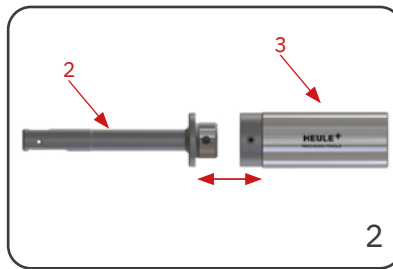

Messergehäuse **(2)** aus dem Schaft **(3)** ziehen.

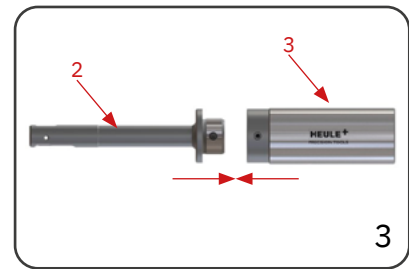

Neues Messergehäuse **(2)** wieder in den Schaft **(3)** einführen. Davor sicherstellen, dass alle Kontaktoberflächen sauber sind.

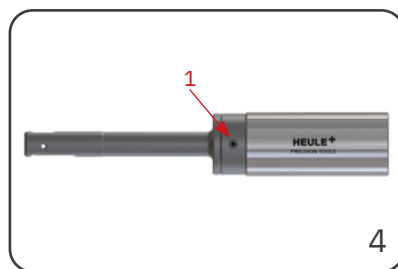

Die drei Feststellschrauben **(1)** wieder anziehen.



Diese Anleitung gilt für alle drei Aktivierungsformen:
BSF Standard **(4)**
BSF Air **(5)**
BSF Manual **(6)**