


Anwendungstoleranzen

Bohr-Ø Toleranz	$\begin{matrix} +0.1 \\ 0 \end{matrix} \text{ mm}$	$\begin{matrix} +0.2 \\ 0 \end{matrix} \text{ mm}$
Senk-Ø Toleranz	$\pm 0.2 \text{ mm}$	$\pm 0.3 \text{ mm}$

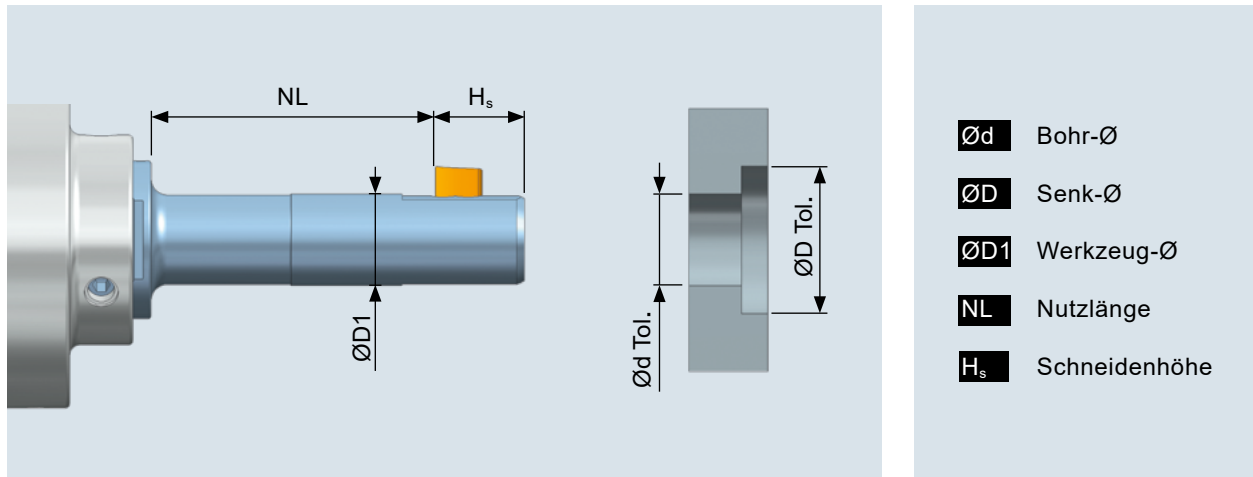

HINWEIS

Bitte beachten Sie den empfohlenen Wert für die Toleranz des Bohrdurchmessers (d). Je grösser die Toleranz gewählt wird, desto mehr Nebeneffekte können auftreten (Verletzung Bohrung, Aufdrücken, Senk-Ø wird kleiner).