


Schritt 1

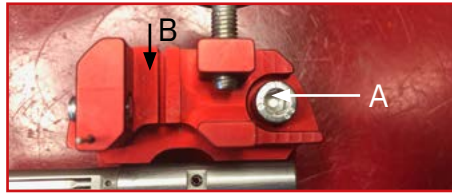

Stellen Sie den Anschlag (A) für die Höhe des Messergehäuses so ein, dass es mit der Fläche B bündig ist.

Schritt 2



Stellen Sie den linken Anschlag (C) so ein, dass sich der Spreizstift des Messers über der Nut (D) befindet.

Schritt 3




Entfernen Sie das Messer wie in unserem Anleitungsvideo COFA 4M/5M Messerwechsel (QR-Code oben) beschrieben.

Schritt 4



Setzen Sie den Werkzeugkörper mit dem Schwerspannstift nach oben auf die vordere Auflage.

Schritt 5

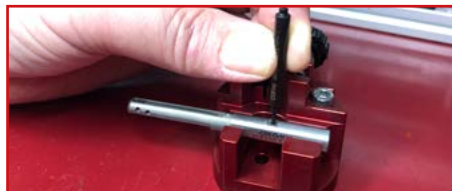

Entfernen Sie den Schwerspannstift, indem Sie das Montagewerkzeug einsetzen und ihn mit einem kleinen Hammer langsam aus dem Werkzeugkörper herausschlagen.

Schritt 6



Schieben Sie die Feder - an der Vorderkante der Feder - über den vorgespannten Stift zurück, indem Sie zuerst den Stift der Montagevorrichtung und dann den Stift des Montagewerkzeugs verwenden.

Schritt 7




Nun wird die Vorspannung gelöst und die Feder kann mit Hilfe des Stifts des Montagewerkzeugs oder des Stifts der Montagevorrichtung leicht aus dem Werkzeugkörper zurückgeschoben werden.

Schritt 8




Setzen Sie die neue Feder bis zum Anschlag an den Stift ein. Hinweis: Die Markierung der Feder muss sichtbar sein.

Schritt 9

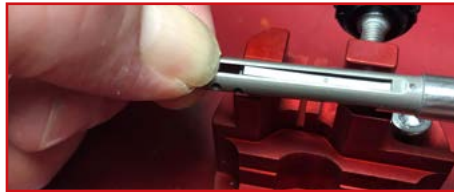

Heben Sie nun die Feder an und schieben Sie sie über den Spannstift, indem Sie die Spitze der Feder auf den Stift der Montagevorrichtung drücken und gleichzeitig die Feder von ihrem hinteren Ende aus weiter in den Werkzeugkörper schieben. Bitte beachten Sie: Wenn Sie rückwärts schneiden -> Feder über dem Stift. Wenn vorwärts schneidend -> Feder unter dem Stift.

Schritt 10

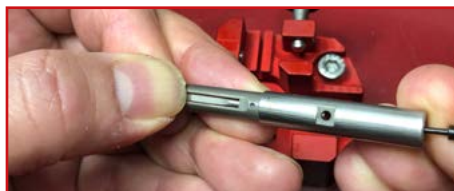


Überprüfen Sie die Position der Feder. Die Bohrung für den Schwerspannstift muss sich an der gleichen Stelle wie die Bohrung im Werkzeugkörper befinden.

Schritt 11



Setzen Sie den Werkzeugkörper auf das vordere Bett der Montagevorrichtung und setzen Sie den Schwerspannstift mit dem Montagewerkzeug und einem kleinen Hammer ein.

Schritt 12

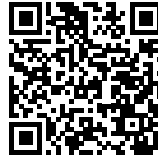

Zum Schluss setzen Sie ein neues Messer ein, wie in unserem COFA 4M / 5M Anleitungsvideo für den Messerwechsel beschrieben (QR-Code oben).