


Etape 1




Régler la butée de positionnement (A) pour la hauteur du logement du couteau de manière à ce qu'elle soit au niveau de la surface B. Le logement du couteau repose maintenant fermement sur les deux supports sans aucun jeu.

Etape 2

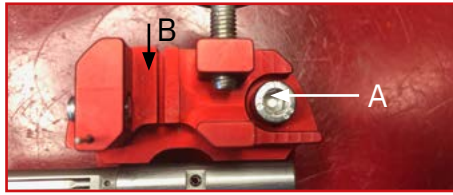

Ajuster la butée de positionnement à gauche (C) de manière à ce que la goupille cylindrique du couteau se trouve au-dessus de la rainure (D).

Etape 3

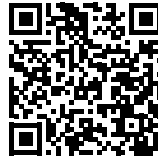

Retirer le couteau comme décrit dans notre vidéo d'instructions Changement du couteau COFA 4M/5M (QR code ci-dessus).

Etape 4



Placer le corps de l'outil sur l'avant du support avec la goupille fendue orientée vers le haut.

Etape 5



Retirer la goupille fendue en insérant le chasse-goupille et faire sortir la goupille lentement du corps de l'outil avec un petit marteau.

Etape 6



Pousser le ressort vers l'arrière – en s'appuyant sur le bord avant du ressort – puis au dessus de la goupille fendue en utilisant d'abord le pion du dispositif de montage, puis le chasse-goupille.

Etape 7




Maintenant, la précharge est relâchée et le ressort peut être facilement repoussé hors du corps de l'outil à l'aide du chasse-goupille ou de la goupille du dispositif de montage.

Etape 8



Insérer le nouveau ressort jusqu'à ce qu'il s'arrête au niveau de la goupille fendue.
Remarque : Le marquage du ressort doit être visible.

Etape 9

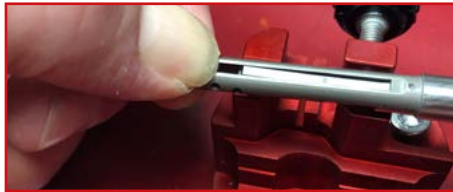

Maintenant, soulever et faites glisser le ressort sur la goupille fendue en appuyant la pointe du ressort sur le pion du dispositif de montage tout en poussant l'extrémité arrière du ressort plus loin dans le corps de l'outil.

Remarque : Si coupe en tirant -> ressort au-dessus de la goupille fendue.

Si coupe en poussant -> ressort sous la goupille fendue.

Etape 10



Vérifier la position du ressort. Le trou pour la goupille fendue doit être à la même position que le trou dans le corps de l'outil.

Etape 11



Placer le corps de l'outil sur la partie avant du dispositif de montage et insérer la goupille fendue avec le chasse-goupille et un petit marteau.

Etape 12



Enfin, insérer un nouveau couteau comme décrit dans notre vidéo d'instructions COFA 4M / 5M pour le changement du couteau (QR code ci-dessus).